

BẢN TIN KỸ THUẬT

BẢN TIN KỸ THUẬT 235-VN

ĐƯỢC SOẠN BỞI : SOLAHART VIỆT NAM

NGÀY : 12/01/2021

CHỦ ĐỀ : NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LẮP ĐẶT SẢN PHẨM SUNHEAT

Solahart đã đưa ra những thay đổi về lắp đặt cho hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Sunheat.

Những thay đổi này sẽ có hiệu lực đối với các bộ linh kiện được sản xuất từ tháng 01 năm 2021.

Quy trình lắp ráp được nêu trong Bản tin kỹ thuật này và những thay đổi đã được cập nhật trong Sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời Solahart Sunheat.

Các linh kiện bị ảnh hưởng bởi thay đổi này được liệt kê bên dưới.

Mã linh kiện	Tên linh kiện	Tình trạng
150RD18	Bình chứa Solahart 150 Lit 1.8kW.	Sửa đổi lắp thêm đế vào bình chứa.
VN1000002	Bộ phụ kiện lắp đặt mái bằng Solahart 150 Lit.	Sửa đổi các phụ kiện phù hợp với bình chứa mới được lắp thêm đế.
VN1000005	Bộ phụ kiện lắp đặt mái nghiêng Solahart 150 Lit.	Sửa đổi các phụ kiện phù hợp với bình chứa mới được lắp thêm đế.

Tham khảo:



Solahart Sunheat (Hệ thống cũ)



Solahart Sunheat (Hệ thống mới)

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LẮP ĐẶT SẢN PHẨM SUNHEAT

1. Bình chứa Solahart 150lt 1.8kW – Được sửa đổi

Đế bình chứa
(VN 2050537)



150RD18 – Bình chứa Sunheat với đế bình chứa


2. Bộ phụ kiện lắp đặt mái bằng Solahart 150 Lít – Được sửa đổi

- a. Thanh nẹp bên: phụ kiện mới.



VN1000513 – Thanh nẹp bên

Lắp đặt thanh nẹp bên vào thanh đỡ tấm thu nhiệt và thanh đứng như hình bên dưới.

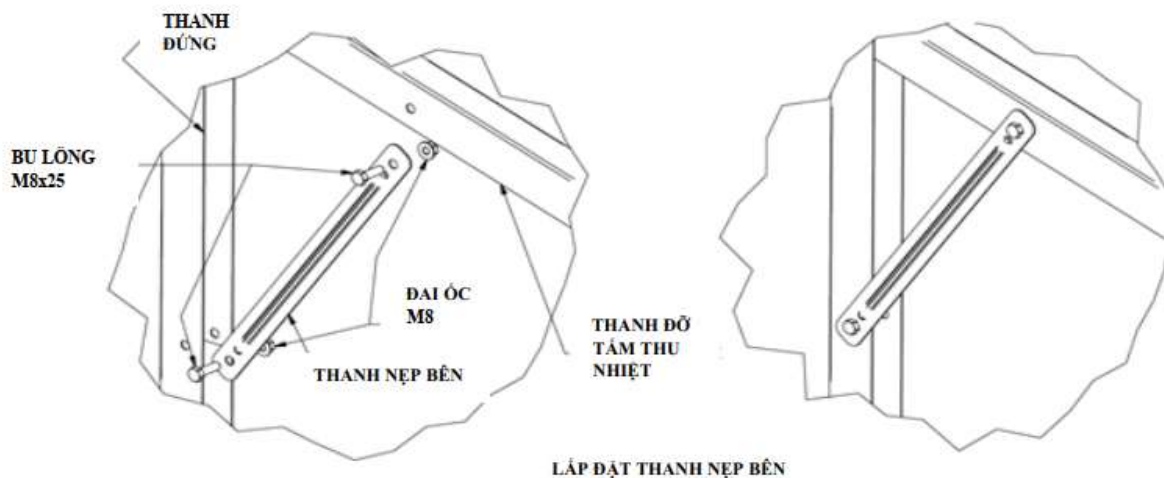

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LẮP ĐẶT SẢN PHẨM SUNHEAT


- b. Bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt: phụ kiện mới.



VN1000511 – Bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt

Lắp bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt vào để bình chứa bằng cách chèn các ngàm giữ vào các khe hình chữ nhật ở mặt trước của đế như hình minh họa bên dưới. Sau đó bắt chặt các bộ kẹp vào để bình chứa bằng hai vít tự khoan M6.3x19mm.

Cuối cùng, cố định các bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt vào khung đỡ bằng các bu lông M8x25 và đai ốc M8.

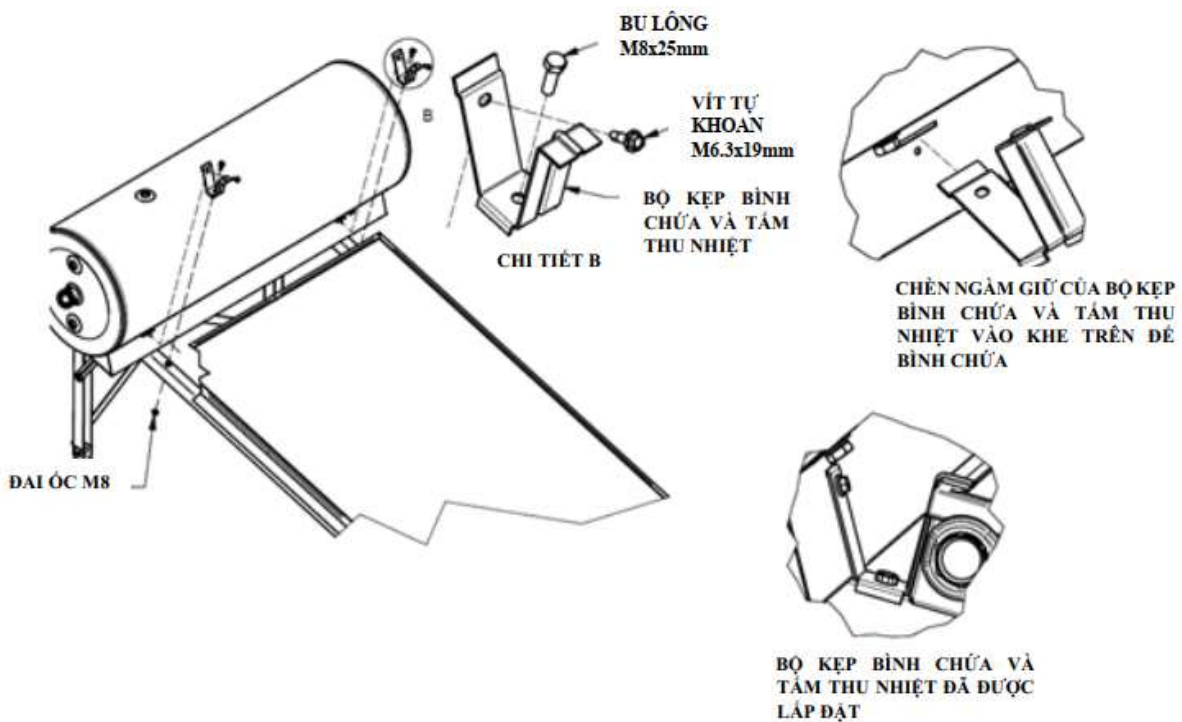


- c. Bộ kẹp sau bình chứa: phụ kiện mới.



VN1000514 – Bộ kẹp sau bình chứa

Lắp các bộ kẹp sau bình chứa vào để bình chứa bằng cách chèn các ngàm giữ vào các khe hình chữ nhật ở mặt sau của đế bình chứa như hình minh họa bên dưới.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LẮP ĐẶT SẢN PHẨM SUNHEAT

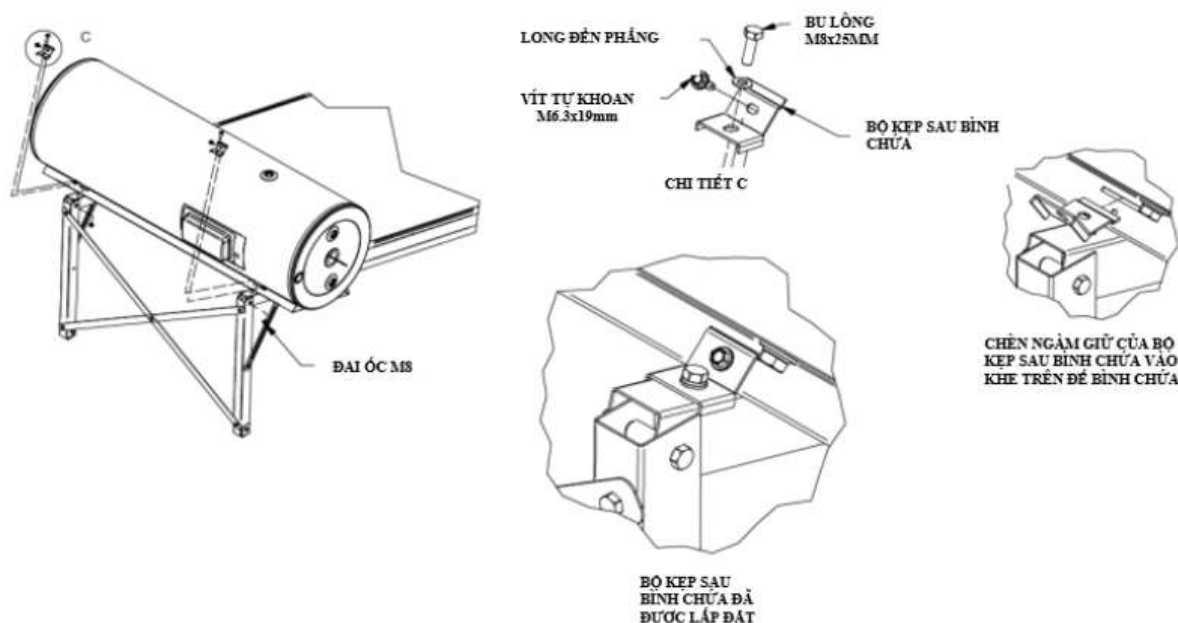

3. Bộ phụ kiện lắp đặt mái nghiêng Solahart 150 Lít – Được sửa đổi


Thanh đỡ trước – Móc treo – Bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt: những phụ kiện mới.



VN1000512 – Thanh đỡ trước




343064 – Móc treo

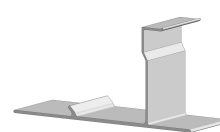



337144 – Bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt

a. Thanh đỡ trước

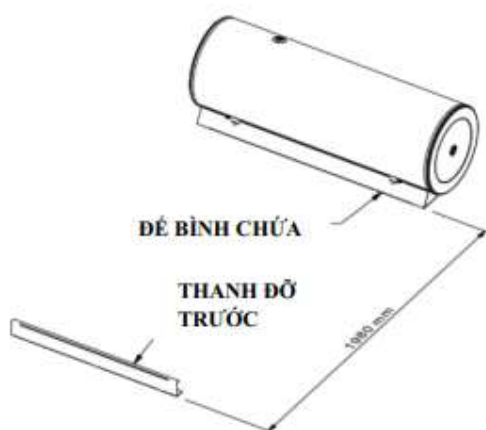


NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LẮP ĐẶT SẢN PHẨM SUNHEAT

b. Móc treo

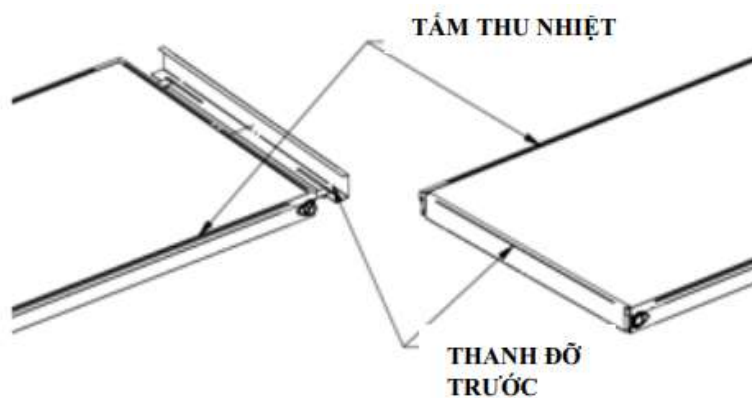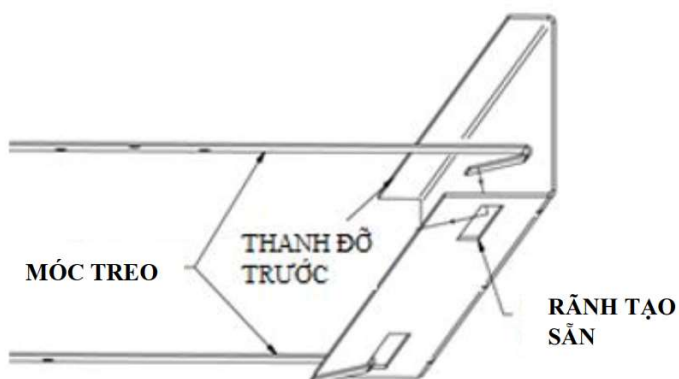


c. Bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt

Định vị hai bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt được cung cấp trong hộp phụ kiện, kẹp vào đầu trên của tấm thu nhiệt như hình minh họa bên dưới.

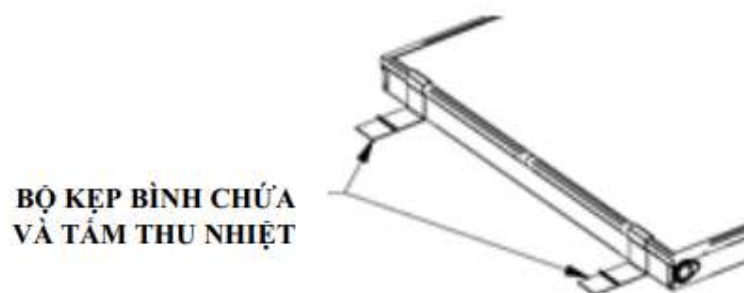


NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LẮP ĐẶT SẢN PHẨM SUNHEAT

Đặt bình chứa lên phía trên các bộ kẹp bình chứa và tấm thu nhiệt sao cho ngàm giữ của mỗi bộ kẹp lọt hai rãnh hình chữ nhật được tạo sẵn trên đế của bình chứa. Đảm bảo bình chứa đã được ghép đồng tâm với tấm thu nhiệt.

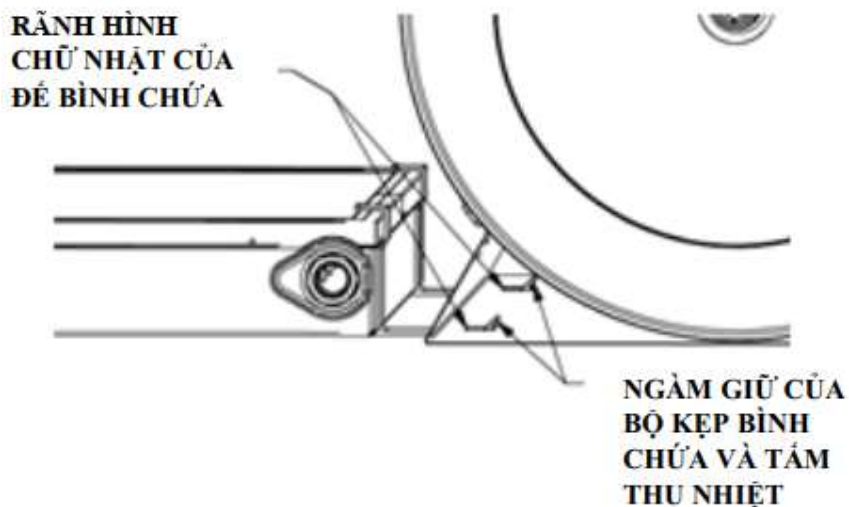

Lắp đầu móc của hai móc treo vào các rãnh từ phía dưới đế của bình chứa như hình minh họa bên dưới.

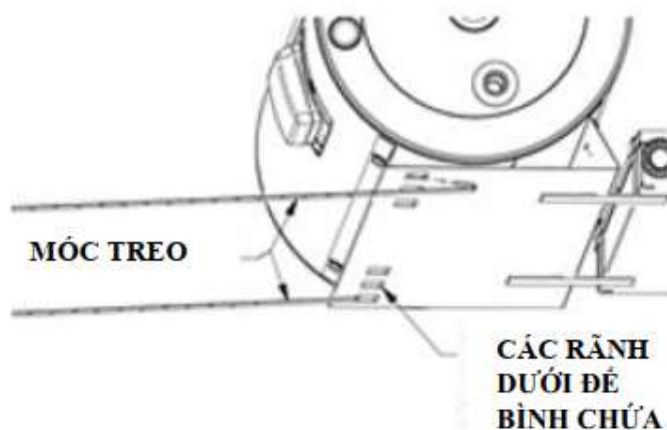

Sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng đã được cập nhật để tương ứng với các thay đổi này. Một bản sao của sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng có sẵn theo yêu cầu từ đại diện bán hàng Solahart của bạn.